


### ディスプレイの設定

ディスプレイは以下の機能の設定ができます。

- 時計の設定
- HISS 表示灯の設定

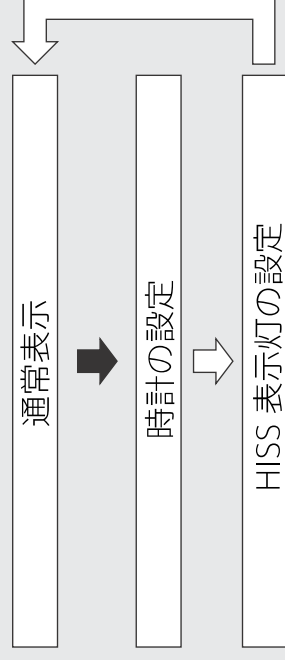

- ▶ A ボタンと B ボタンを押し続ける
- ◀ B ボタンを押す

以下の方法でもディスプレイの設定から通常表示に戻ることができます。

- メインスイッチを **○** (Off) にしてから **■** (On) にする
  - ▶ 設定は有効となります。
- 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
  - ▶ 各機能の設定が完了している場合、設定は有効となります。