


# 表示灯

## **N** ニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯

## **D** ハイビームパイロットランプ (前照灯上向き表示灯)

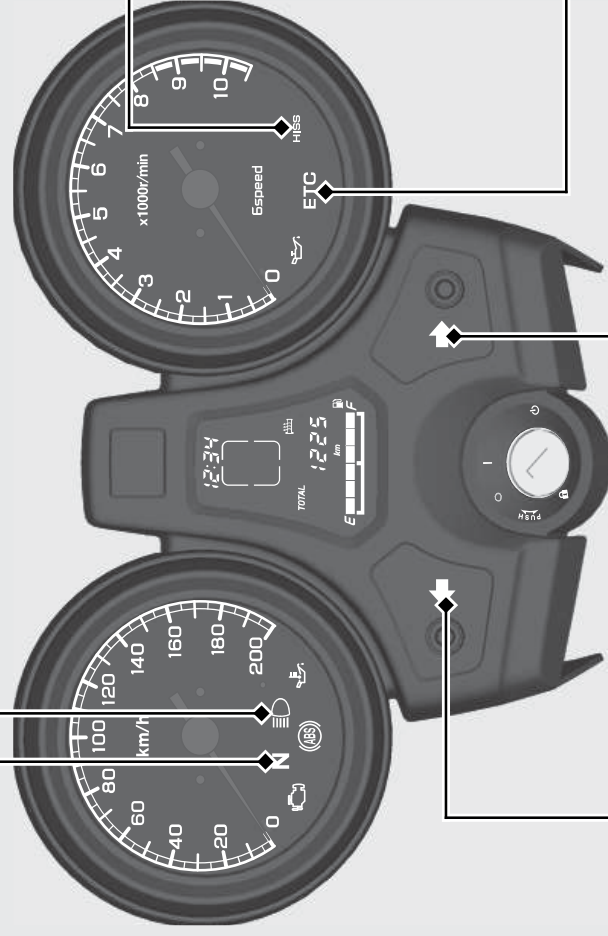

## **HISS** 表示灯 **▶P.86**

- エンジンストップスイッチが **○** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると一時的に点灯し、すぐに消灯
- メインスイッチを **○** (Off) にすると 2 秒間隔で 24 時間点滅

## **ETC** 表示灯 **▶P.39**

**◀** 方向指示器表示灯

**▶** 方向指示器表示灯