
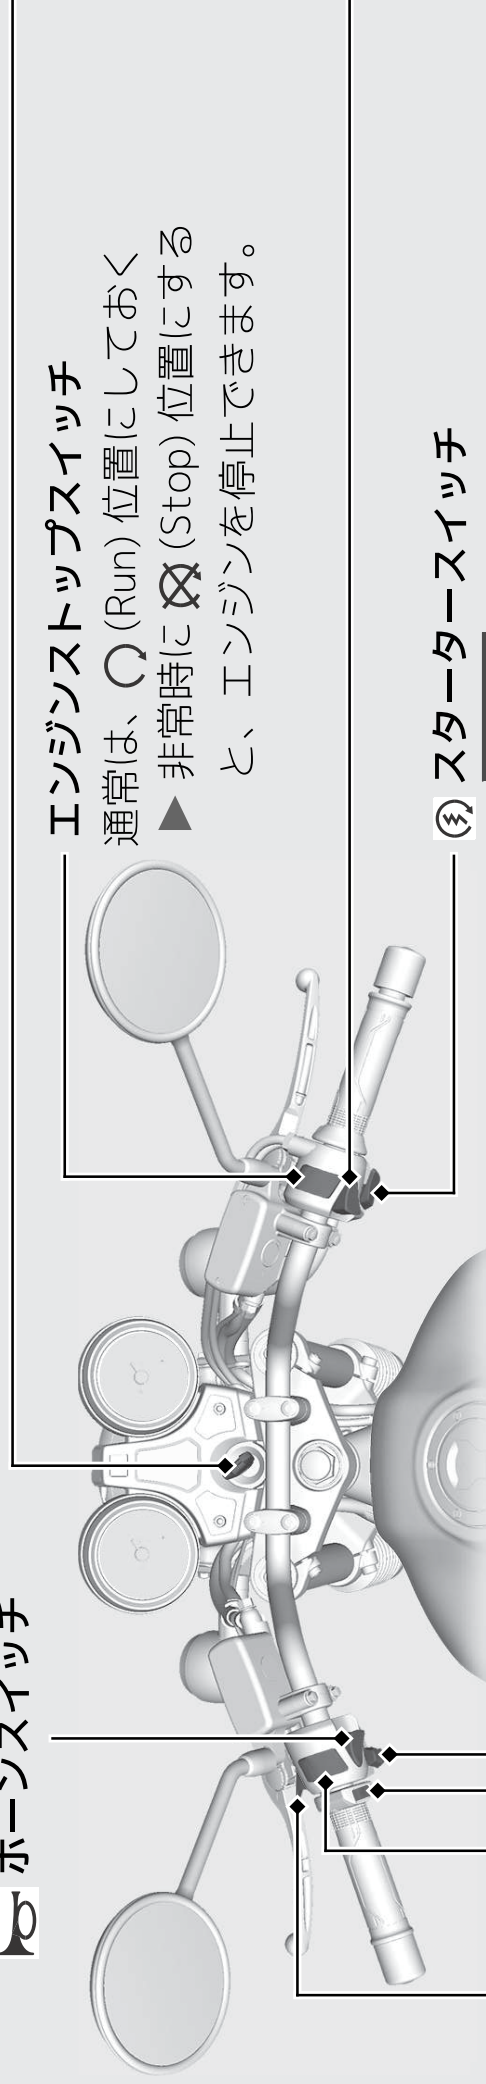



# スイッチ

 ホーンスイッチ



## エンジンストップスイッチ

通常は、 (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (Stop) 位置にすると、エンジンを停止できます。

## スタータースイッチ

▶ **CB1100**

作動時は、ヘッドライトが消灯します。

## ウィンカー（方向指示器）スイッチ

- ▶ 解除はスイッチを押して行います。

## ハンドルグリップヒータースイッチ

▶ **P.37**

## ヘッドライト（前照灯）上下切り換えスイッチ

-  (HI) : ヘッドライトが上向き
-  (LO) : ヘッドライトが下向き

## **PASS** パッシングライトスイッチ（追い越し合図）

ヘッドライトが下向きするときのみ作動