

## フロントサスペンションの調整

### ■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります）。

#### CB1100 EX/CB1100

標準は、アジャスターの上から3本目の目盛りがフォークボルトの先端に合う位置です。

#### CB1100 RS

標準は、アジャスターの上から2本目の目盛りがフォークボルトの先端に合う位置です。


#### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。

#### CB1100 EX/CB1100

フォークボルト先端

アジャスター

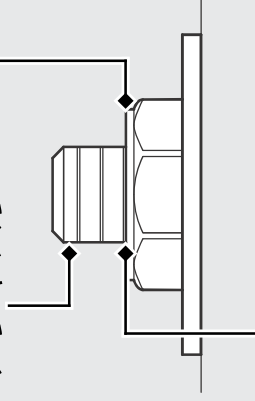


3本目の目盛り

#### CB1100 RS

フォークボルト先端

アジャスター

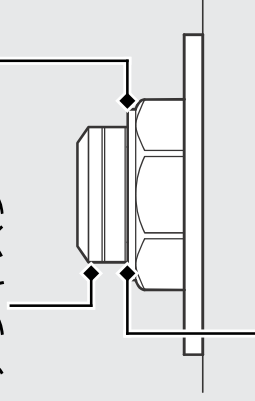

2本目の目盛り