


## メインヒューズ、FIヒューズ

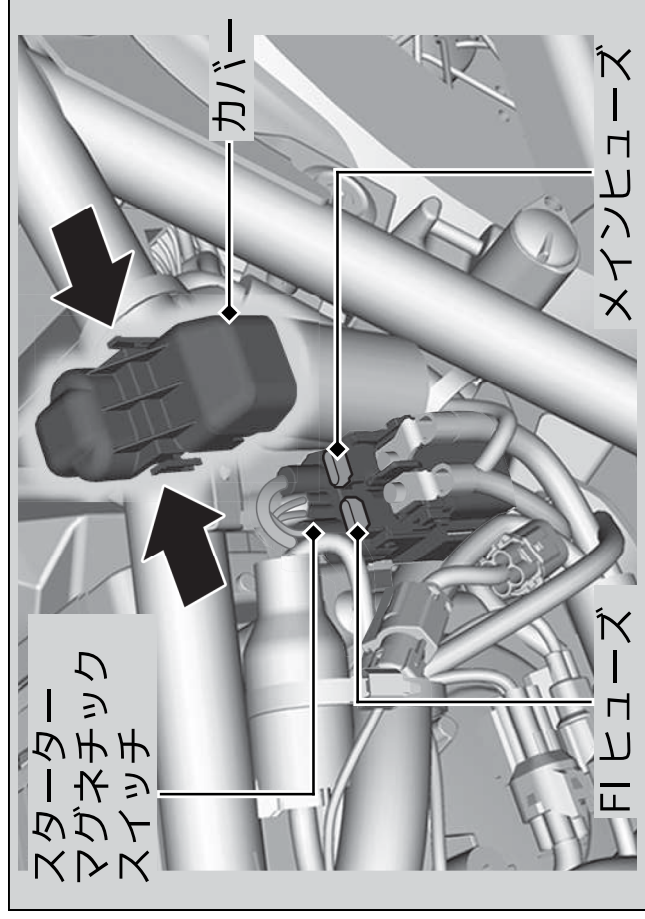

1. 左サイドカバーを外す。▶P. 53
2. スターターマグネチックスイッチのカバーを取り外す。
3. メインヒューズ、FIヒューズが切れている場合はヒューズプラーを使って、同じ容量のスペアヒューズと交換する。
  - ▶ ヒューズプラーは携帯工具の中に入っています。▶P. 36
  - ▶ スペアヒューズはヒューズボックス内にあります。▶P. 81
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。

### アドバイス

ヒューズが切れた際は、早めに Honda 販売店で点検し、スペアのヒューズを補充してください。