


# メータの見かた、使いかた

## 《区間距離計のリセット》

“TRIP1”または“TRIP2”の状態で左ボタンを2秒以上押し続けます。

リセットのときは表示されている方だけ(例えば“TRIP1”が表示されていれば“TRIP1”だけ)がボリセットされます。

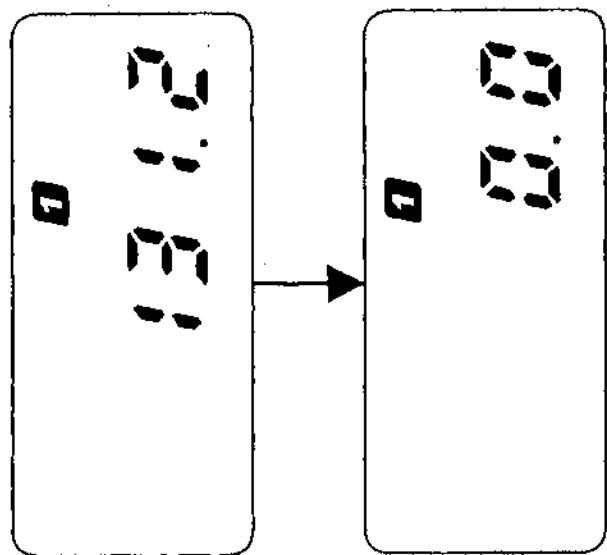

左ボタン

