

## メーター 前ページの続き


- セレクトボタンを押し、分を修正する。
  - セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。




- セレクトボタンを押し、分を決定する。決定と同時に指定日の設定に切り換わる。

### 3. 指定日の設定：

- セレクトボタンを押し、年を選択する。
  - セレクトボタンを押し続けると数字が早く進みます。
  - "99"表示の次は"--"を表示し、"--"表示の次は"00"を表示します。
  - "--"の表示でセレクトボタンを押しして決定すると、指定日なしの設定となります。
  - 決定と同時に HISS 表示灯の設定に切り換わります。

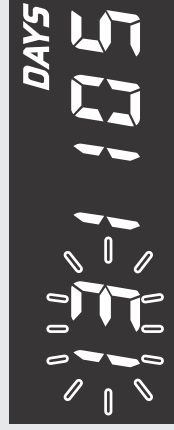

- セレクトボタンを押し、年を決定する。決定と同時に月の表示が点滅する。

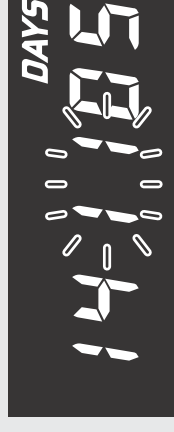

- 月、日についても ① ② と同様の手順で設定する。
- セレクトボタンを押し、日を決定する。決定と同時に HISS 表示灯が点灯し HISS 表示灯の設定に切り換わる。