


ハンドルグリップヒーターの使いかた

- 1 エンジンを始動する。
- 2 ハンドルグリップヒータースイッチを押し、ハンドルグリップヒーターをONにする。
- 3 スイッチを押し、ヒーターレベルを選択する。
 - ▶ ハンドルグリップヒーターの温度は外気温によって変化するので、暖かい日の高温度設定はさけてください。
 - ▶ 走行中はハンドルグリップヒータースイッチの操作を行わないでください。
- 4 OFF には、スイッチを押し表示なし (OFF) を選択する。
 - ▶ スイッチを押し続けることでも OFF にできます。

アイドリング状態での長時間のご使用はさけてください。バッテリーあがりの原因となります。メインスイッチを **○** (Off) にした場合、選択しているヒーターレベルは保持されます。

- ▶ ヒーターレベルの変更操作後、5秒以内にメインスイッチを **○** (Off) にした場合、ヒーターレベルは変更しません。

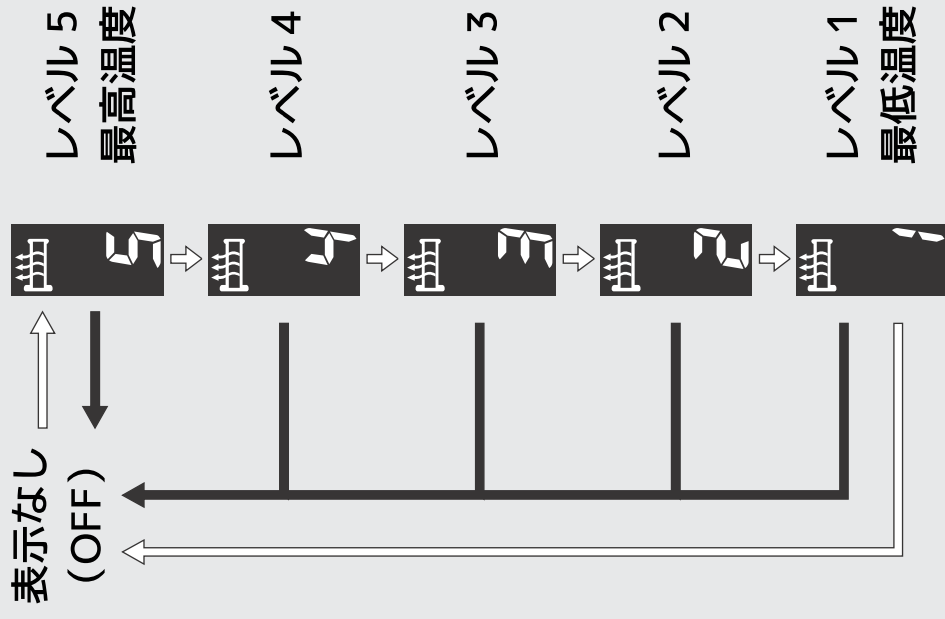

- ↑ ハンドルグリップヒータースイッチを押し
- ↓ ハンドルグリップヒータースイッチを押し続ける