
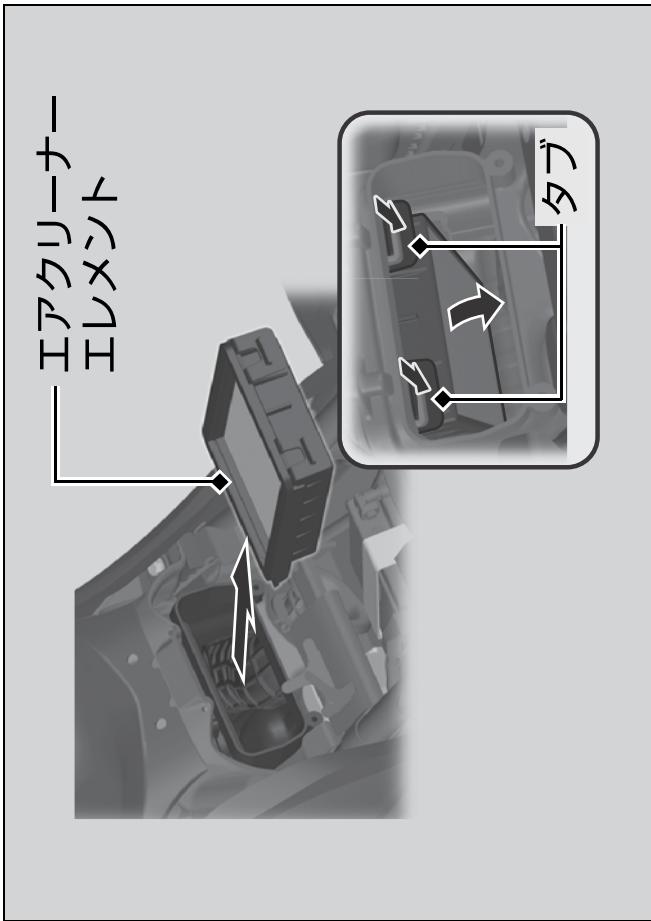


エアクリーナー

エレメントの取り外し

取り外し

- フロントシートを取り外す。
▶ P. 38
- ビスを外し、エアクリーナーカバーハーネスを取り外す。
- タブを押しながらエアクリーナー-エレメントを取り外す。
▶ 取り外し後、ケース内にごみやほこりなどがないことを確認し、ある場合は取り除きます。
- 新しいエアクリーナー-エレメントと交換する。
▶ タブがつめに確実にかかっていることを確認してください。

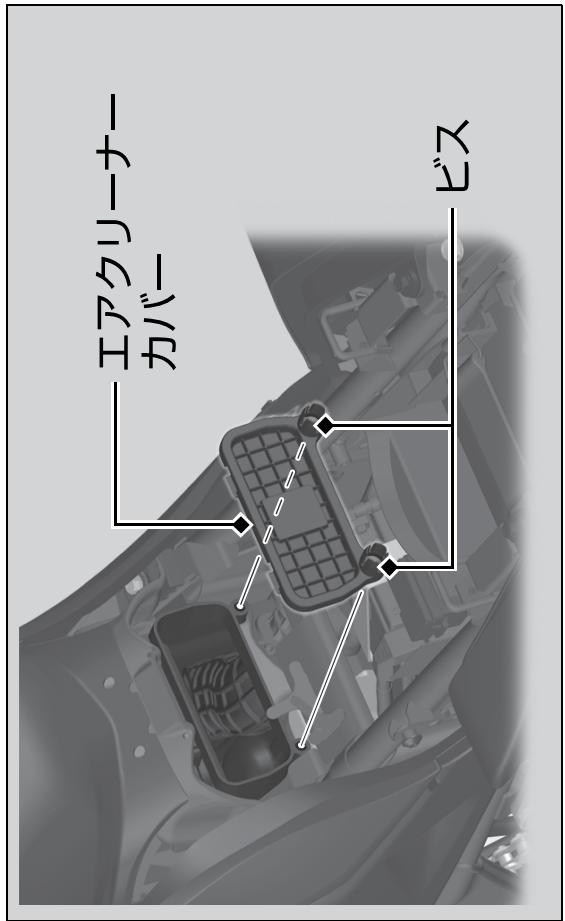

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。

アドバイス

エアクリーナー-エレメントの取り付けが不完全だと、ごみやほこりを直接吸ってシリンドラーの摩耗や出力低下など、エンジンに悪影響を与えます。確実に取り付けてください。