


### Medidor de combustível (1)

Indica a quantidade de combustível no tanque.

Quando o indicador F (2) se acende, com a motocicleta na vertical, significa que há cerca de **18,0 litros** de combustível, incluindo a reserva.


Abasteça assim que o indicador E (3) começar a piscar, o que significa que há cerca de **3,0 litros** de combustível.

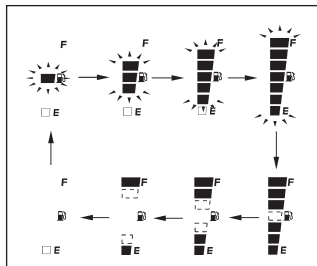

### Indicação de falha do medidor de combustível

Se o sistema de combustível apresentar erro, os indicadores do medidor de combustível serão exibidos conforme mostrado.

Se isso ocorrer, dirija-se a uma concessionária Honda o mais rápido possível.

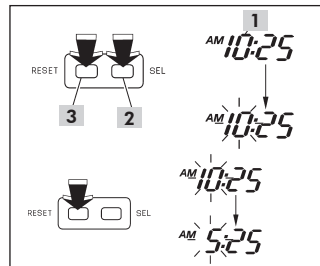

### Relógio (1)

Indica as horas e minutos.

### Ajuste

1. Ligue o interruptor de ignição.
2. Pressione os botões SEL (2) e RESET (3) por mais de 2 segundos. As horas começarão a piscar.
3. Pressione o botão RESET até que a hora desejada e as indicações "AM" e "PM" sejam indicadas.