



2. Adicione fluido, se necessário. Se o nível estiver baixo, inspecione também o desgaste das pastilhas (págs. 6-19 e 6-20). Se estiverem em bom estado, verifique se há vazamentos.
3. Verifique as mangueiras e conexões do freio. Se estiverem danificadas ou com sinais de vazamento, substitua-as imediatamente.

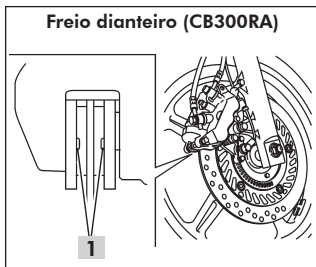

Desgaste das pastilhas

O desgaste das pastilhas depende da severidade de uso, modo de pilotagem e condições da pista.

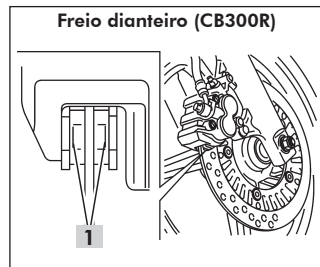

Freio dianteiro

Verifique as ranhuras (1) (CB300RA) ou as marcas indicadoras de desgaste (1) (CB300R) em cada pastilha. Se alguma pastilha estiver gasta até a ranhura ou marca indicadora, substitua ambas as pastilhas em conjunto.

NOTA

Substitua as pastilhas somente numa concessionária Honda.