

6. Para finalizar, pressione o botão SEL ou desligue o interruptor de ignição.


### NOTA

- Se o botão não for pressionado por 30 segundos, o ajuste será cancelado.
- O relógio será ajustado em "AM 1:00" se a bateria for desconectada.

4. Pressione o botão SEL. Os minutos começarão a piscar.
5. Pressione o botão RESET até os minutos desejados. A indicação retornará a "00" quando atingir "60" minutos, sem afetar a hora.

### NOTA

- Cada toque no botão avança o relógio em uma hora ou um minuto.
- Manter o botão pressionado avança as horas ou minutos mais rapidamente.

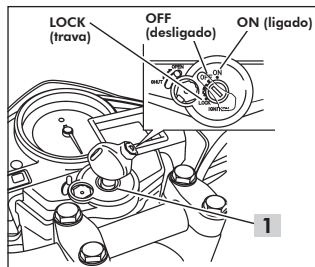

## Interruptor de ignição (1)

Possui três posições e encontra-se abaixo do painel de instrumentos.

**LOCK (trava):** Travamento do guidão. O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

**OFF (desligado):** O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

**ON (ligado):** O motor e as luzes podem ser acionados. A chave não pode ser removida.