



Para desativá-lo, encaixe a chave no bloqueador e gire-a no sentido horário.

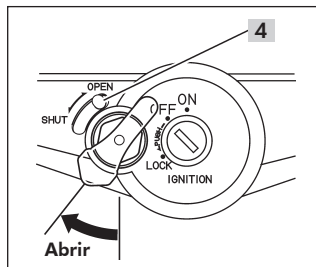

ATENÇÃO

Por conter um segredo magnético, todo o conjunto do bloqueador deverá ser substituído em caso de perda das chaves.

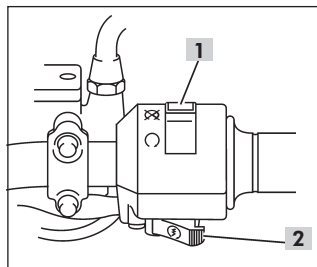

Interruptor do motor (1)

Posicionado próximo à manopla do acelerador, deve ser colocado na posição \bigcirc para ligar o motor. A posição \otimes impede que o motor seja acionado.

Considerado como um item de segurança, deve normalmente permanecer na posição \bigcirc .

NOTA

Se a motocicleta permanecer parada com o interruptor de ignição ligado e o interruptor do motor em \otimes , o farol e a lanterna traseira ficarão acesos, descarregando a bateria.