


## Trava da coluna de direção

Localiza-se no interruptor de ignição (1).

Para travar, gire o guidão totalmente à esquerda. Pressione (A) e gire a chave de ignição (2) para a posição LOCK (B). Remova a chave.

Para destravar, gire a chave para a posição OFF (C).

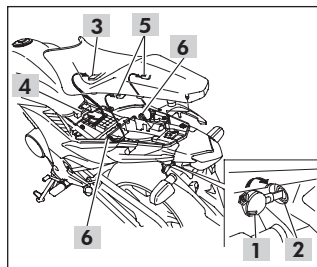

## Assento

Para remover, insira a chave de ignição (1) na trava (2) e gire-a no sentido horário. Empurre o assento para frente, depois para trás e para cima.

Para instalar, insira a lingueta dianteira (3) no suporte dianteiro (4) e as linguetas traseiras (5) nos suportes traseiros (6) no chassi. Empurre a parte traseira do assento para a frente e para baixo.

## ATENÇÃO

- Certifique-se de que o assento esteja travado firmemente na posição após a instalação.
- Não use a parte de baixo do assento como porta-objetos para evitar danificar a fiação e os componentes elétricos, derrubar os objetos guardados ou travar incorretamente o assento.

## ⚠ CUIDADO

Para evitar perda de controle da motocicleta, não gire a chave para a posição LOCK durante a pilotagem.