

Fusíveis

Leia *Cuidados na manutenção*, pág. 6-4.

NOTA

Sempre mantenha fusíveis de reserva na motocicleta para caso de emergência.


Se os fusíveis queimarem com frequência, dirija-se a uma concessionária Honda para inspecionar o sistema elétrico.

CUIDADO

Não use fusíveis diferentes dos especificados nem os substitua por outros materiais condutores. Isso poderá causar danos ao sistema elétrico, falta de luz, perda de potência e até mesmo um incêndio.

ATENÇÃO

Para evitar um curto-circuito, desligue o interruptor de ignição antes de verificar ou trocar os fusíveis.

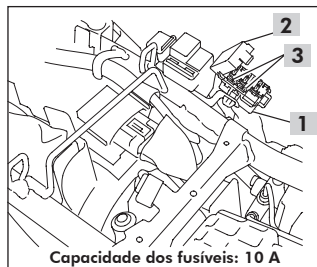

Caixa de fusíveis (1)

1. Para ter acesso, remova o assento (pág. 4-8).
2. Abra a tampa da caixa de fusíveis (2).
3. Retire o fusível queimado e instale o novo. Os fusíveis de reserva (3) encontram-se dentro da caixa de fusíveis.
4. Feche a tampa da caixa de fusíveis e instale o assento.