


# 燃料の補給

## 《補給のしかた》

1. キーカバーを開け、メインスイッチのキーを差し込み右に回して、燃料タンクキヤップを開けます。

燃料タンクキヤップ レベルプレート下端

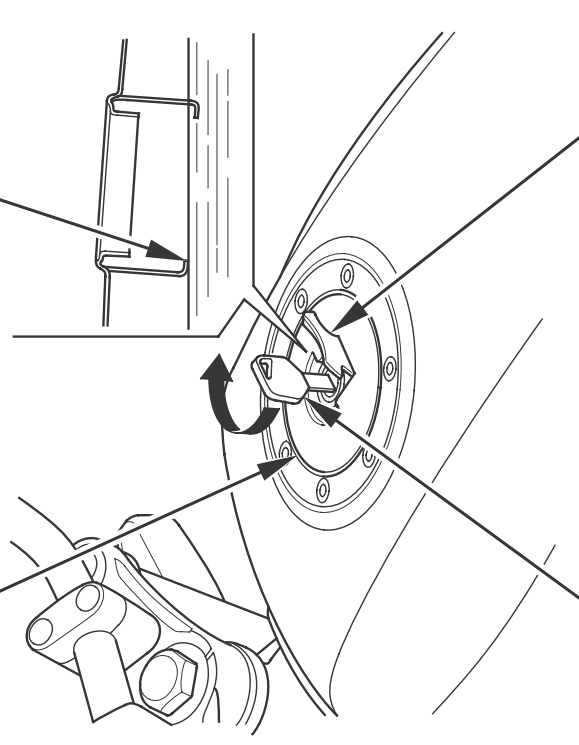

メインスイッチのキー

キーカバー

2. ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。

ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキヤップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出る場合があります。

3. 燃料タンクキヤップを手で確実に押してメインスイッチのキーを抜いてください。

燃料タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

4. キーカバーを閉じます。