

《ブレーキパットの摩耗の点検》


ブレーキキャリパの後側からのぞいて、パットの摩耗限界溝がブレーキディスクの側面に達したら、パットの摩耗限界です。

摩耗限界に達したら、ブレーキパッドを左右同時に交換してください。


ブレーキパットの交換は、Honda販売店にご相談ください。

ディスク

ブレーキ
キャリパ

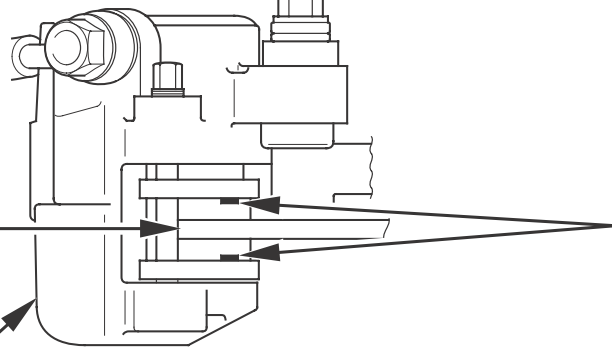

パットの摩耗限界溝

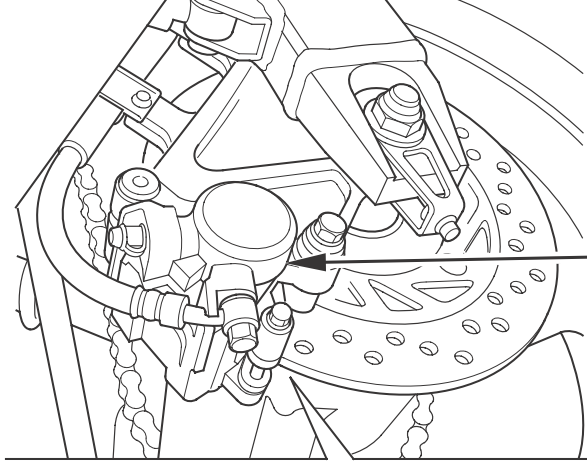

ブレーキキャリパ