


クラッチの点検

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。

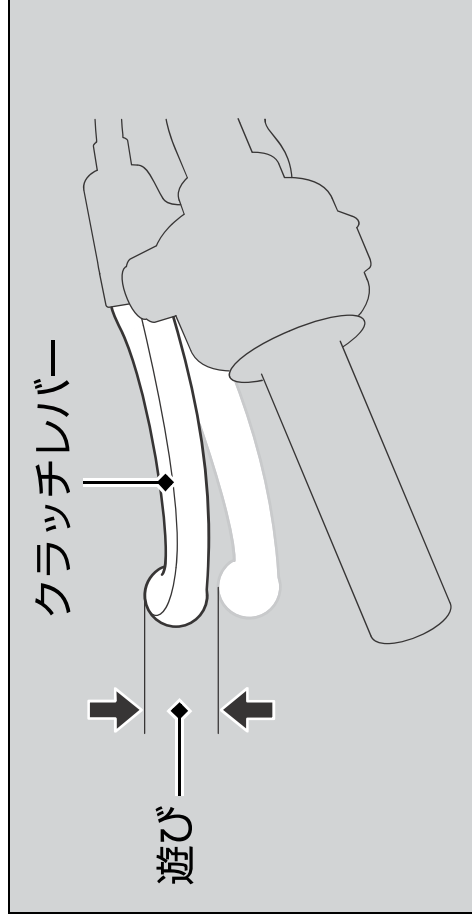

クラッチレバーの遊び：10～20 mm


遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。

異常を感じた場合やクラッチケーブリング外表面に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。

■ クラッチレバー側の調整（微調整）

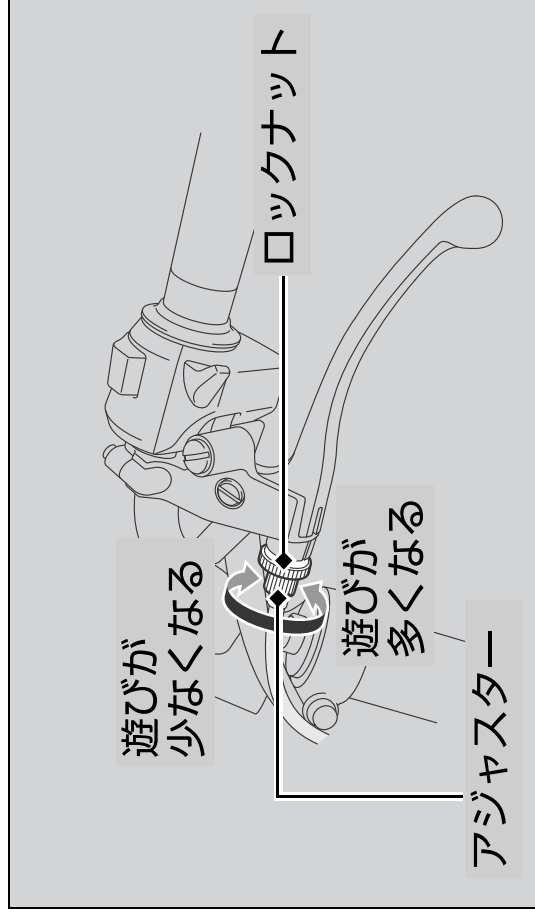

1. ロックナットを緩める。
2. 遊びが規定の数値になるようアジャスターを回す。
3. ロックナットを締め付ける。
4. クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。