


■ クラッチ側の調整（主調整）

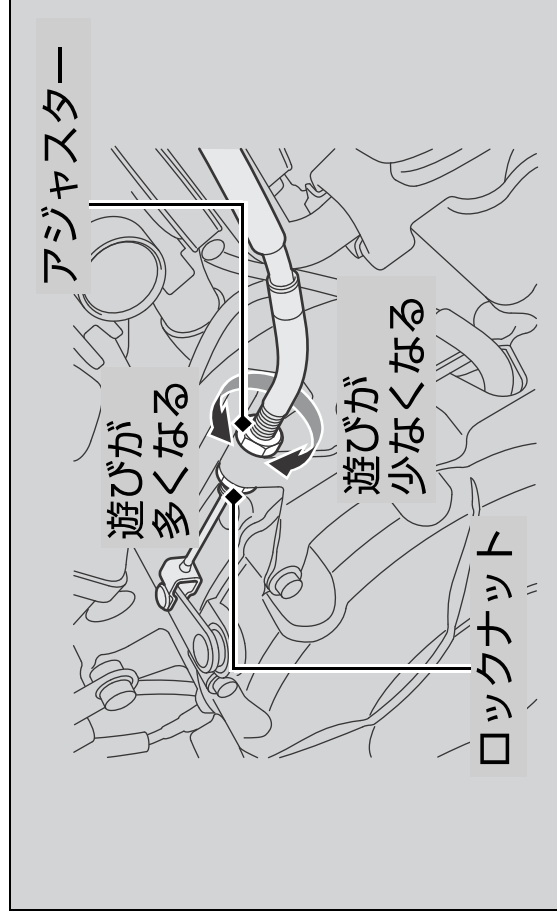

1. クラッチレバー側の遊びを最大にする。
➡ P. 58
2. ロックナットを緩める。
3. 遊びが規定の数値になるようアジャスターを回す。
4. ロックナットを締め付ける。

調整後は、クラッチレバーの遊びを確認してください。

規定の数値に調整できない場合やクラッチが正しく作動しない時はHonda販売店にご相談ください。