


簡単なメンテナンス

外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

(SAE 規格)

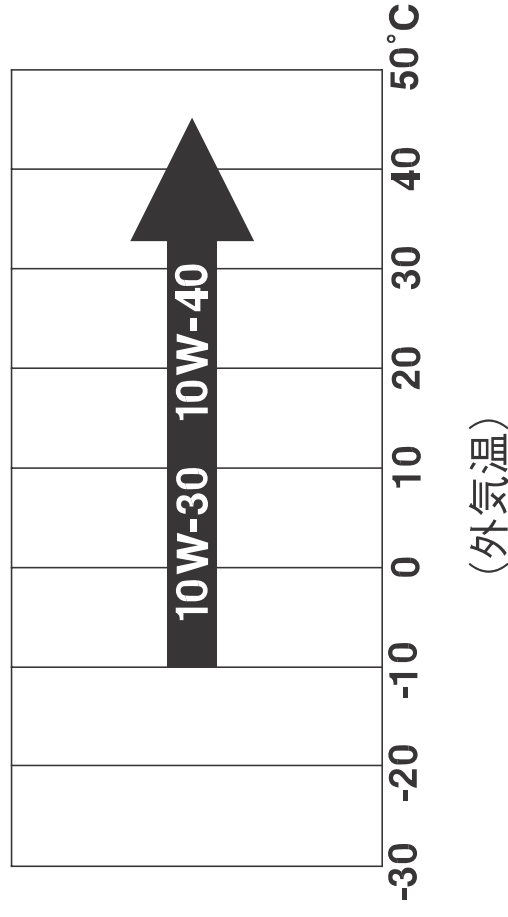

交換時期

初回:1,000 kmまたは1 か月
以後:6,000 kmまたは1 年ごと

エンジンオイルの交換は、Honda 販売店にご相談ください。