


エアクリーナ

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検・清掃は不要です。

40,000 km ごとに交換してください。

《エアクリーナエレメントの交換》

1. 右サイドカバーを取外します。
(32 ページ参照。)
2. バンドを外し、携帯工具を取出します。
3. ビスを外し、エアクリーナケースカバーを取外します。
4. エアクリーナエレメントを取外します。
取外した後ケース内にゴミやほこり等がないことを確認し、ある場合は取除きます。

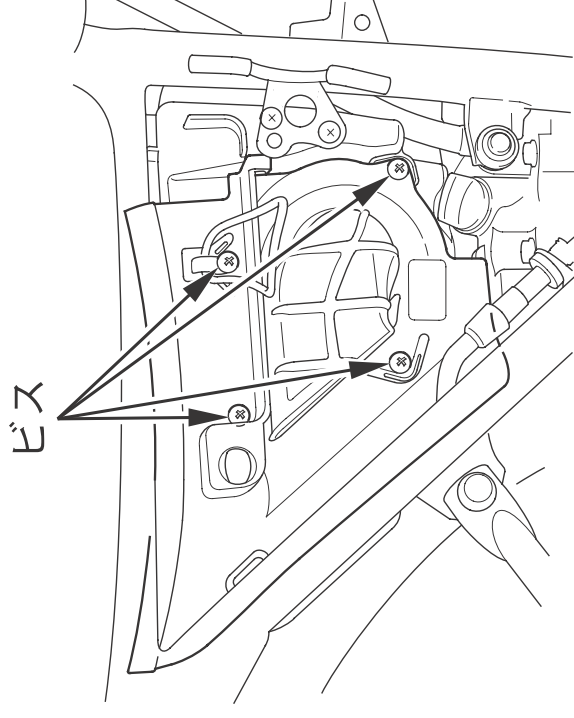

エアクリーナケースカバー

