

ウィンドスクリーンの高さの調整

ウィンドスクリーンの高さを 2 段階に調整できます。


調整方法

1. 上側キャップを取り外す。



その他の調整 ▶ ウィンドスクリーンの高さの調整

2. スクリューとワッシャーAを取り外し、ウィンドスクリーンを取り外す。

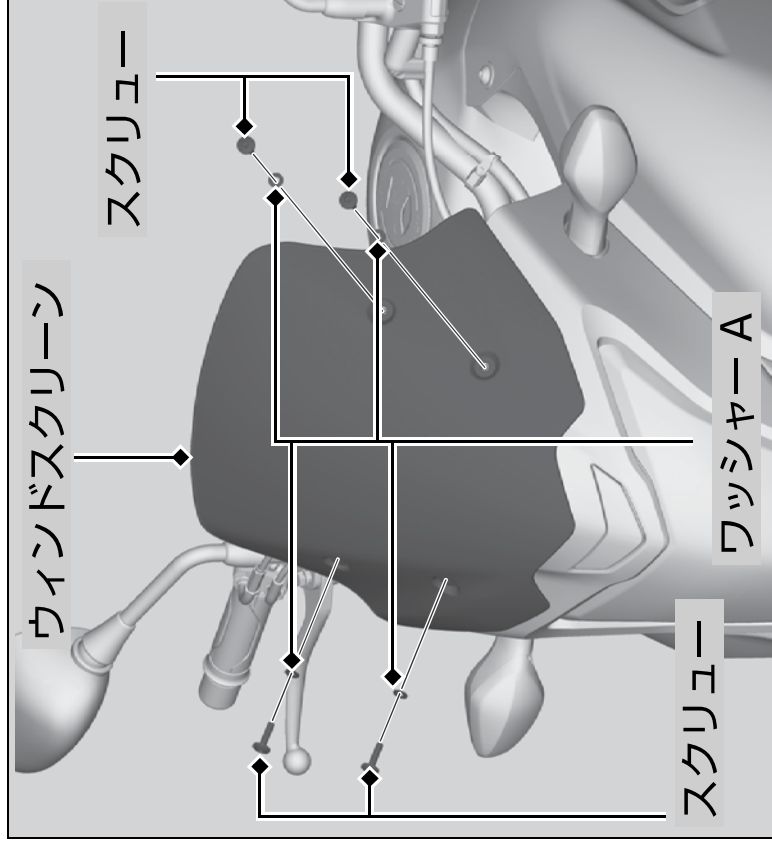

メンテナンス