


# メーター

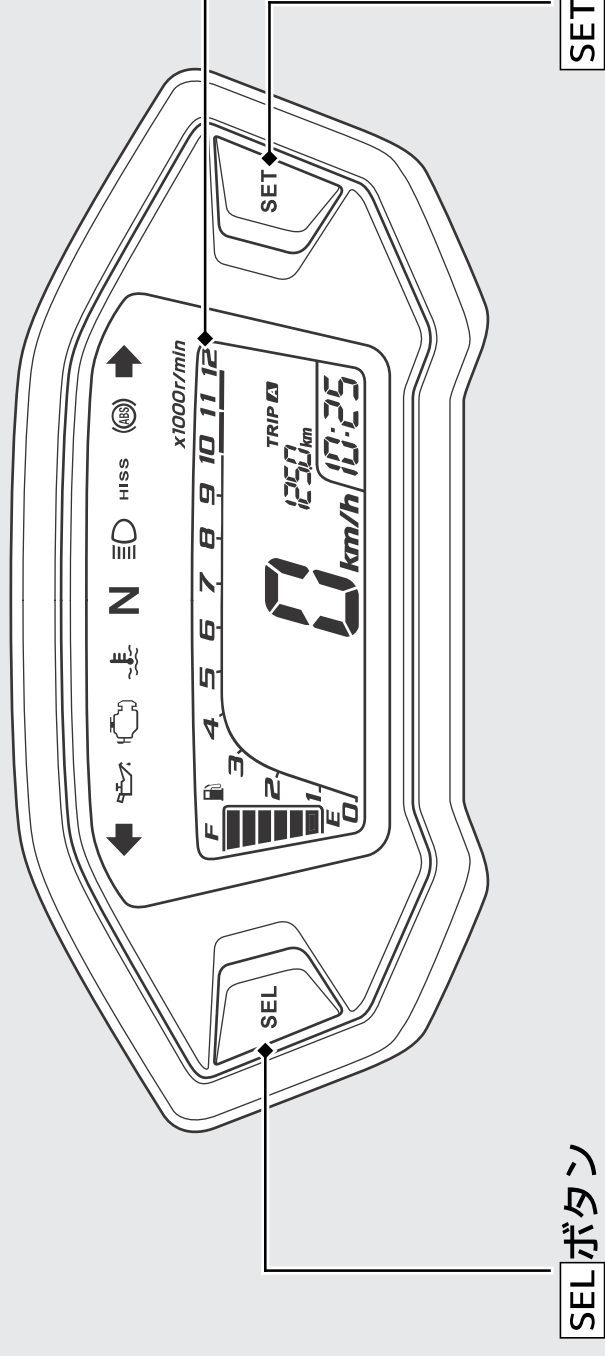

## ディスプレイの初期表示

メインスイッチを「(On)」にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。