


警告灯

警告灯 / 表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。


PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが  (Run) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
エンジンストップスイッチが  (Stop) の状態で、メインスイッチを  (On) にすると点灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.69**


水温警告灯

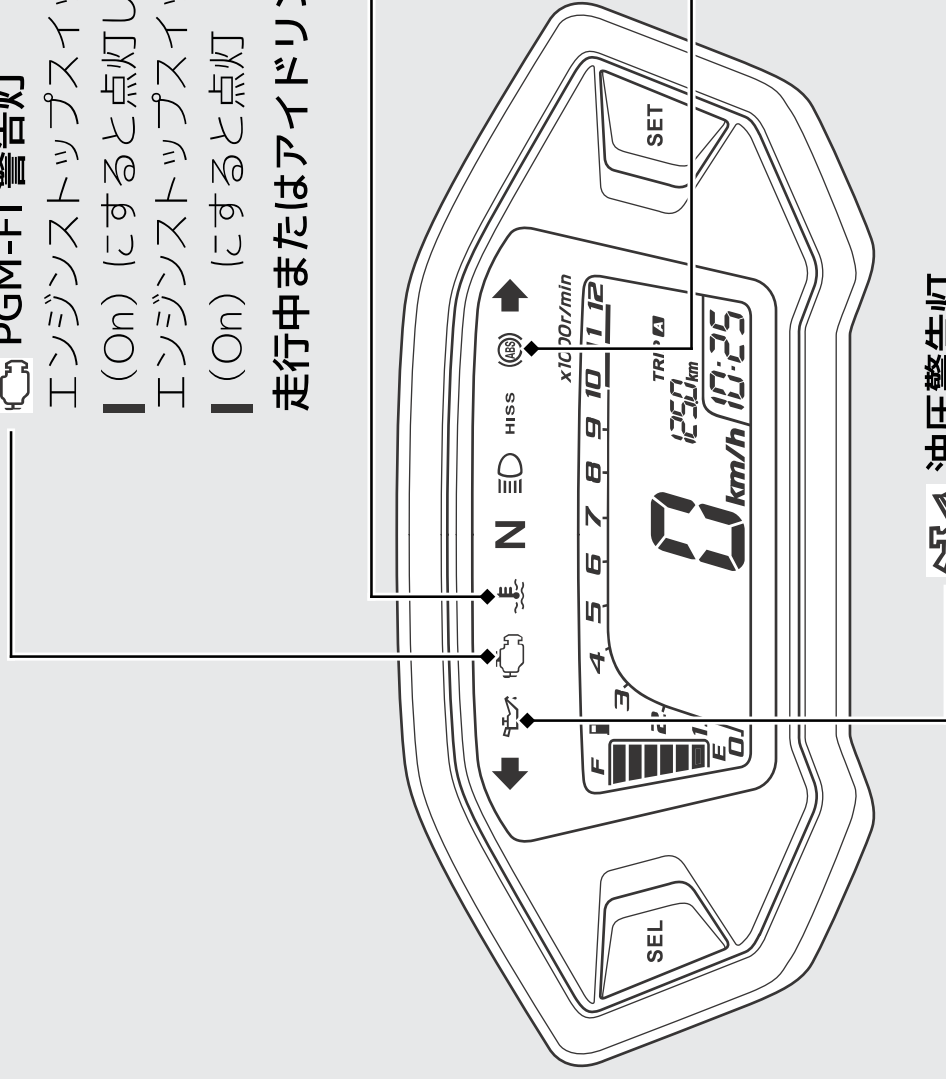
メインスイッチを  (On) にすると点灯し、数秒後に消灯

走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.68**



ABS 警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯

走行中に点灯したときは  **P.70**



油圧警告灯

メインスイッチを  (On) にすると点灯し、エンジンを始動すると消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは  **P.69**