


【ターミナル部の清掃

- バッテリーを取り外す。→ P. 48
- ターミナル部が腐食して白い粉が付いている場合は、ぬるま湯を注いで拭く。
- ターミナル部の腐食が著しいときは、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーで磨く。

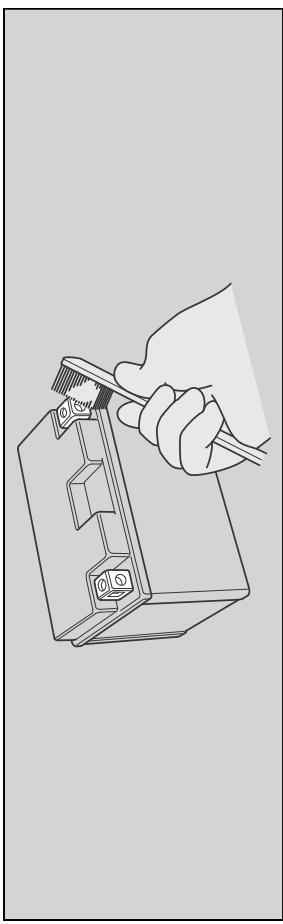

- 清掃後、バッテリーを取り付ける。


電装部品やアクセサリーを取り付けるときは純正アクセサリーをご使用ください。それ以外のものを使用するとバッテリーあがりや故障の原因となります。

ヒューズ

この車の電気回路は、ヒューズで保護されています。電装部品が動作しないときは、ヒューズを調べ、必要に応じて交換してください。→ P. 72

【ヒューズの点検・交換

- メインスイッチを○(Off)にして、ヒューズを取り外して点検します。切れている場合は、指定されている容量のヒューズと交換してください。
ヒューズの容量はスペックページをご確認ください。→ P. 86

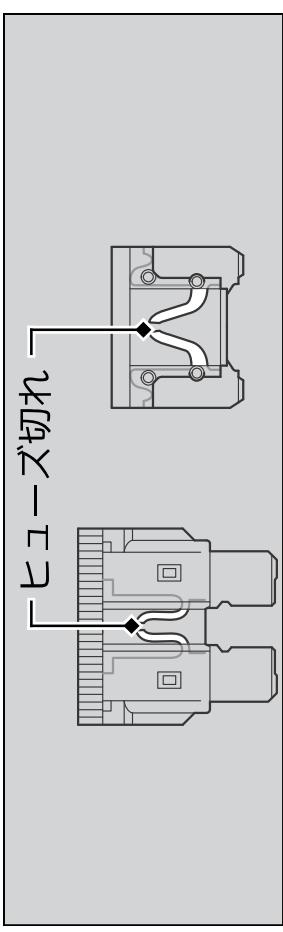

アドバイス

指定容量を超えるヒューズを使用すると、配線の過熱、焼損の原因になるので絶対に使用しないでください。交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、ヒューズの劣化以外の原因が考えられます。Honda 販売店にご相談ください。