


## クラッチの調整

調整はクラッチレバー側から行います。

### ■ クラッチレバー側の調整（微調整）

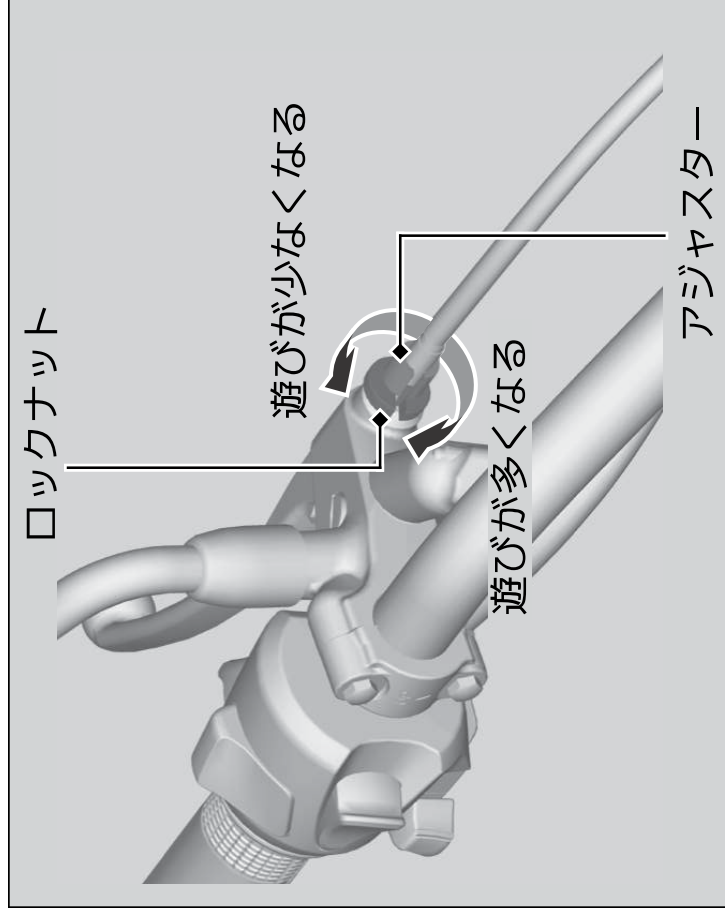

1. ロックナットを緩め、遊びが 10 - 20 mm の範囲になるまでアジャスターで調整する。
2. ロックナットを締め付ける。
3. クラッチレバーの遊びを確認する。

調整しきれない場合、クラッチ側で調整します。