


Панель приборов

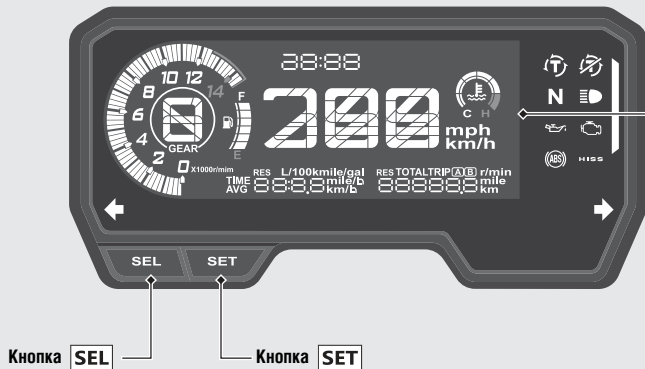

Режим самодиагностики дисплея

При переводе выключателя зажигания в положение I (On) (Вкл) включается стартовая анимация.

Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.