


## Bölüm A ekranı

Aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- Mevcut yakıt tüketimi
- Ortalama yakıt tüketimi [AVG]
- Yakıt tüketimi
- Ortalama hız [AVG]
- Geçen Süre [TIME]
- Yedek yakıt tüketimi [RES]

## Bölüm A ekranının değiştirilmesi

**SEL** düğmesiyle, bölüm A ekranında mevcut yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, ortalama tüketim, ortalama hız, geçen süre ve yedek yakıt tüketimi arasında geçiş yapabilirsiniz.

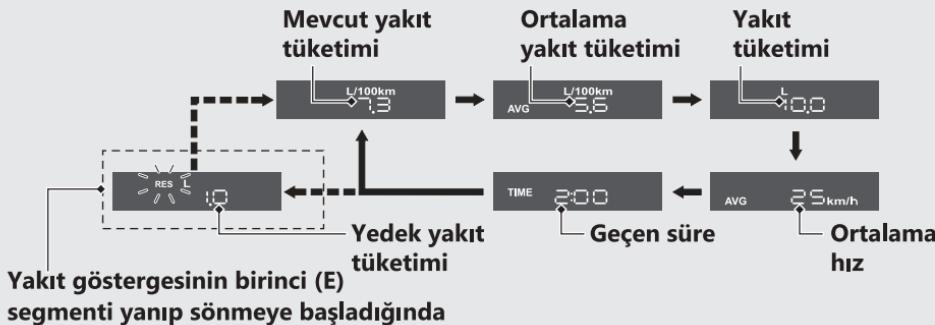

Yakit göstergesinin birinci (E) segmenti yanıp sönmeye başladığında, yedek yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, yakıt tüketimi, ortalama hız, geçen süre ve yedek yakıt tüketimi geçiş olur.

*Devam ediyor 23*