


## 簡単なメンテナンス

### 《バッテリー液量の点検》

1. 右サイドカバーを取外します。  
(28ページ参照)
2. 車体を垂直にします。
3. バッテリー各槽の液面が上限と下限の範囲にあることを確認します。液面が下限に近かったら、蒸留水を補給します。  
バッテリー液の補給は、73 ページ参照。

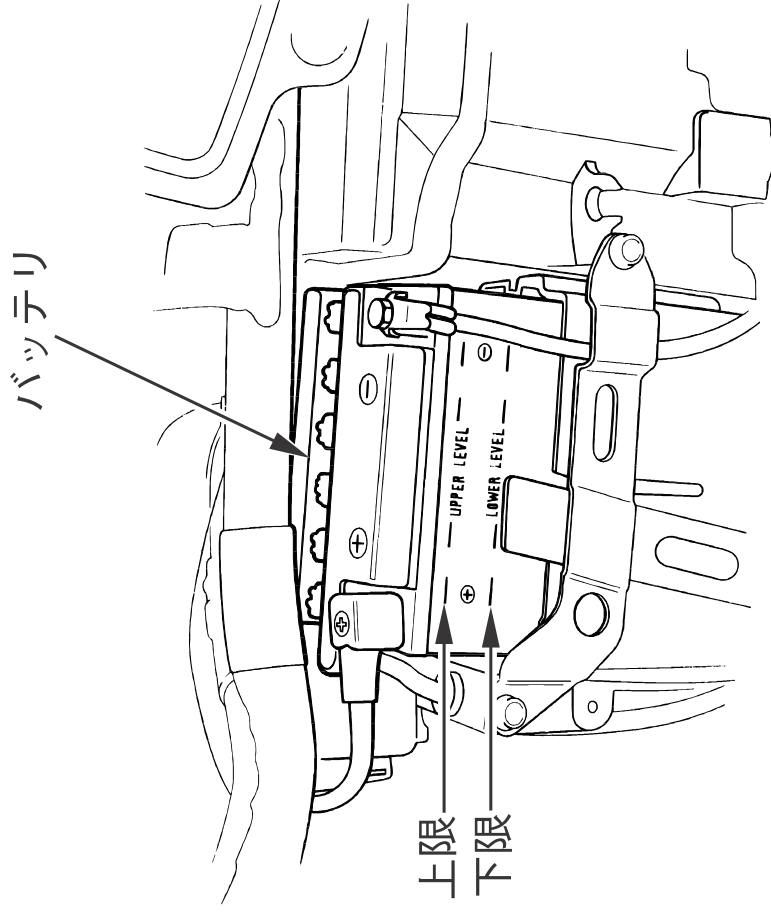

### 警告

バッテリーの液面が下限以下のままで使用または充電をするとバッテリーの劣化を早めたり、破裂(爆発)の原因となるおそれがあります。破裂(爆発)の場合は、重大な傷害に至る可能性があります。

バッテリーの液面が下限以下のままで使用または充電はしないでください。