


## ヒューズの交換

Lサイドカバーを外せばスターターマグネチックスイッチのところに取付けてあります。

規定のヒューズは

- メイン回路 15 A
- ヘッドライト回路 7 A
- テールライト回路 5 A

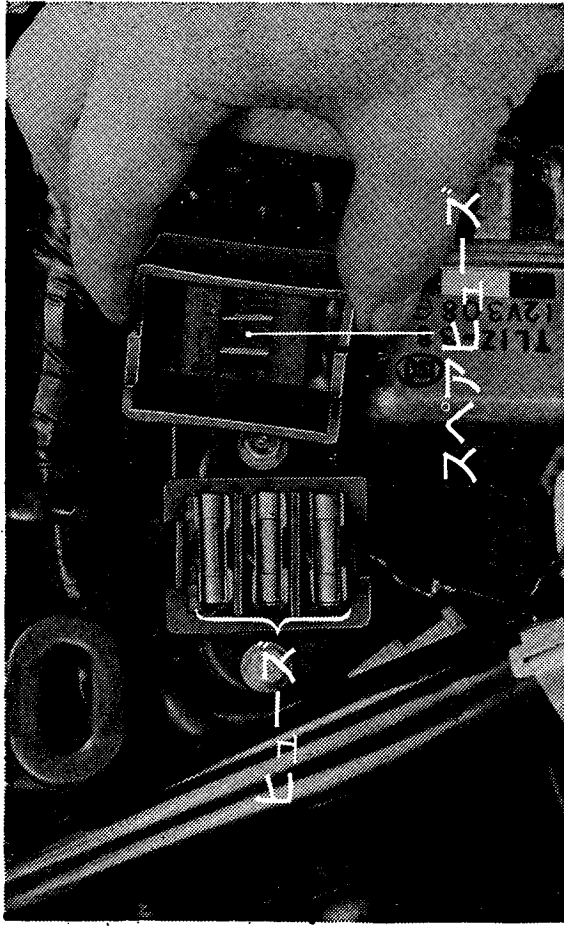

・切れたら原因を調べてスペアと交換しましょう。

そのまま交換しても再び切れます。

・必ず同じアンペアのヒューズと交換してください。

・ヒューズ以外のものを使用すると電気配線から焼損する危険があります。