


メーター

タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

SEL ボタン

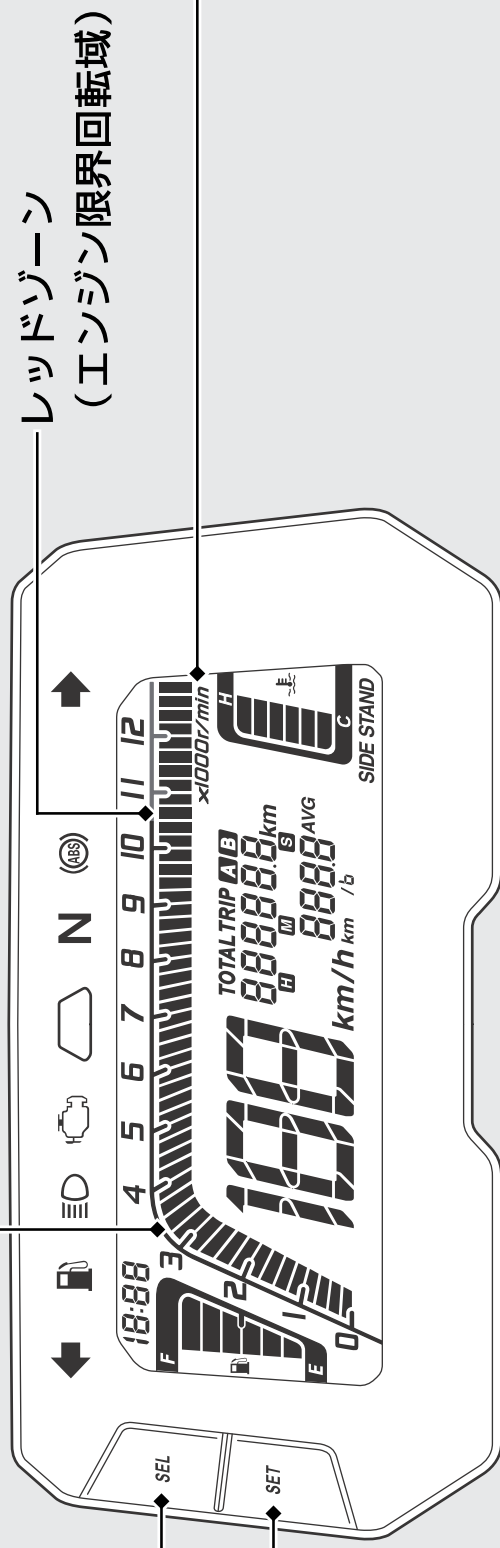

SET ボタン

ディスプレイの初期表示

メインスイッチを I (On) にすると、全ての表示があらわれます。表示されない部分がある場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。