


警告灯

警告灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

ABS 警告灯

メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、速度が約 10 km/h に達すると消灯
走行中に点灯したときは **↔P.82**

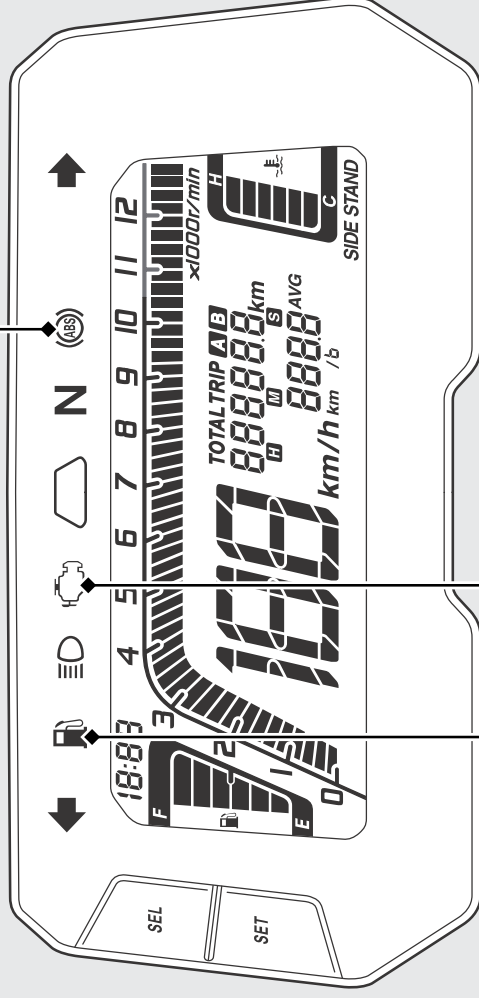

PGM-FI 警告灯

エンジンストップスイッチが **O** (Run) の状態で、メインスイッチを **I** (On) にすると点灯し、数秒後に消灯
走行中またはアイドリング中に点灯したときは **↔P.82**

燃料残量警告灯

燃料がリザーブのみになると点灯
燃料残量警告灯が点灯したときの燃料有効残量：1.9ℓ