

サイドカバー


左右のサイドカバーは、別々に取外せます。取外し、取付けは、次の要領で行ってください。

〈取外し〉

1. クリップを左へ90° 回転させます。
2. サイドカバー前側を手に引いてフックを外します。
3. サイドカバーを前方に引きながらツメを外取外します。

〈取付け〉

- 取付けは、取外しの逆手順で行います。

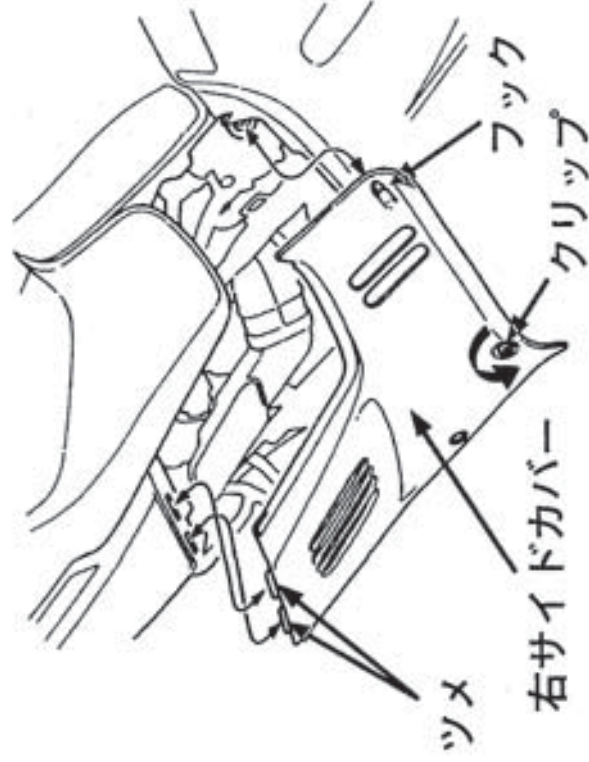


ロープフック

ガラスレールに格納式ロープフックが装備されています。

荷物を固定するときに利用できます。使用しないときは、格納してください。

ガラスレール

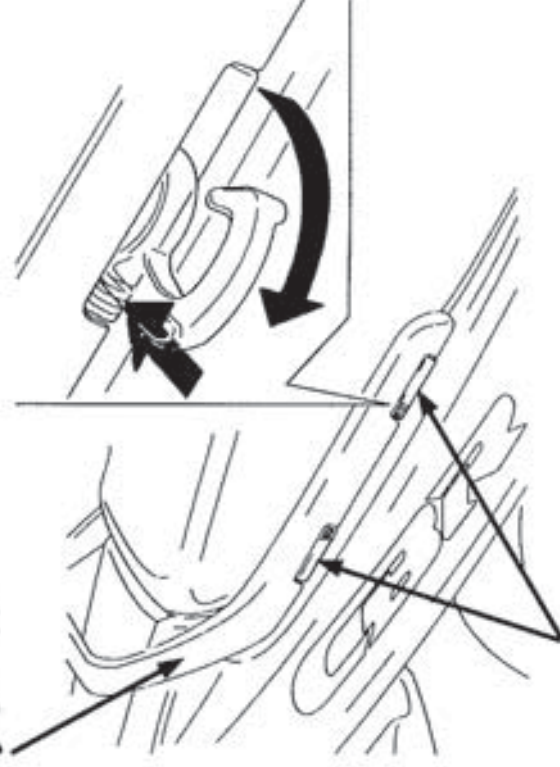

ロープフック