

タイヤの点検

《空気圧の点検》

タイヤの接地部のたわみ状態を見て、空気圧が適当であるかを点検します。

タイヤ接地部のたわみ状態が異常な場合は、タイヤゲージで点検し、正規の空気圧にしてください。


タイヤ空気圧 (1人乗車)	前輪	2.50 kg/cm ²
	後輪	2.90 kg/cm ²
タイヤ空気圧 (2人乗車)	前輪	2.50 kg/cm ²
	後輪	2.90 kg/cm ²

《亀裂・損傷》

タイヤの接地面や側面に、著しい亀裂や損傷がないかを点検します。

《異状な摩耗》

タイヤの接地面が異常に摩耗していないかを点検します。

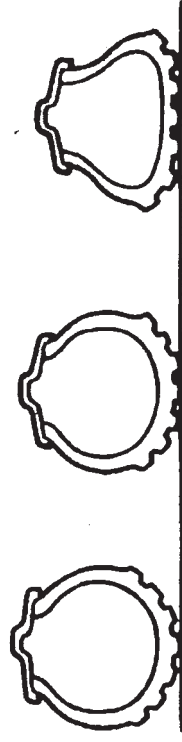

亀裂・損傷

異状な摩耗

