

## 《ブレーキリザーバタンク液量の点検》

### [ブレーキレバー]

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ハンドルを左右に動かして、リザーバタンクキャップ上面を水平にして点検します。液面が下限(LOWER)以上にあるかを点検してください。

### [ブレーキペダル]

平坦地でメインスタンドを使い車体を垂直にして、ブレーキ液面がレベルラインに平行な状態で点検します。


液面が上限と下限の間にあるかを点検してください。

右サイドカバーの点検窓から点検します。ブレーキ液の補給は、77 ページ参照。

万一、液の減り方が著しい場合は、ブレーキ系統の液漏れが考えられます。ブレーキホース、パイプの液漏れの点検をしてください。

ブレーキ液漏れの点検は、63 ページ参照。

### [ブレーキレバー]

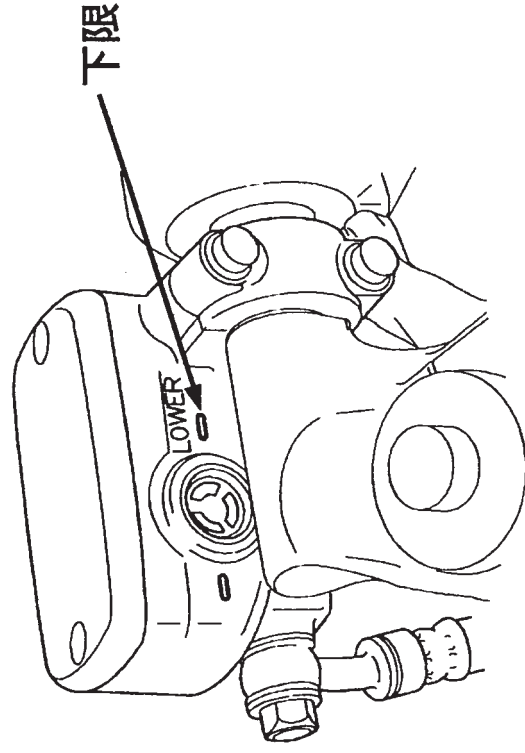

### [ブレーキペダル]

