

ドライブチェーンの点検

《ドライブチェーンのたるみ》

- スタンドを立て前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンのたるみが規定の範囲内にあるかをスケールなどで点検します。


ドライブチェーンのたるみ: 15-25 mm

また、後輪を手でゆっくり回り回しながらチェーンが滑らかに回転するかを点検します。チェーンの回転が滑らかでない場合や、異音が出る場合は異常です。

- チェーンの給油状態を点検します。給油を必要とする場合は、90 ページを参照してください。

注意

- ドライブチェーンのたるみが 40 mm 以上の場合、絶対に走行しないでください。

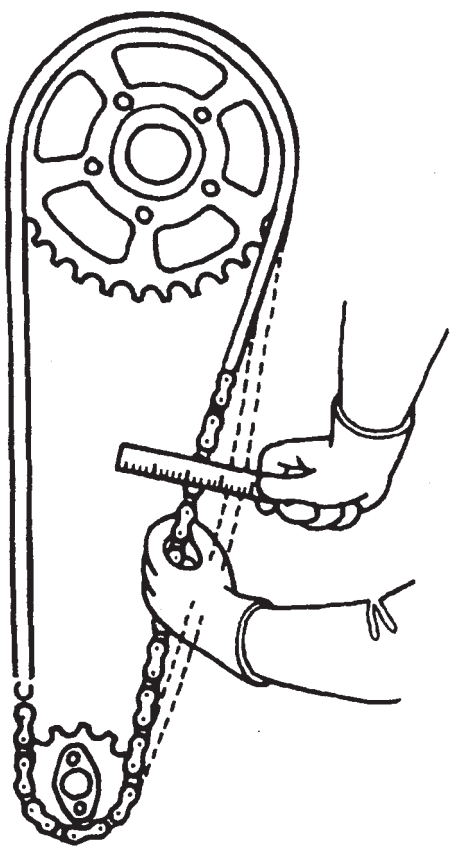

ドライブチェーンのたるみ

