


## ■ フロントスプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。



1. メインスイッチを○ (Off) にする。
2. コネクターカバーをずらし、カプラークリップからフロントサスペンションコネクターを取り外す。
3. フロントサスペンションコネクターの接続を外す。
  - ▶ 取り外しの際は、フロントサスペンションコネクターのコードを引っ張らないようにしてください。

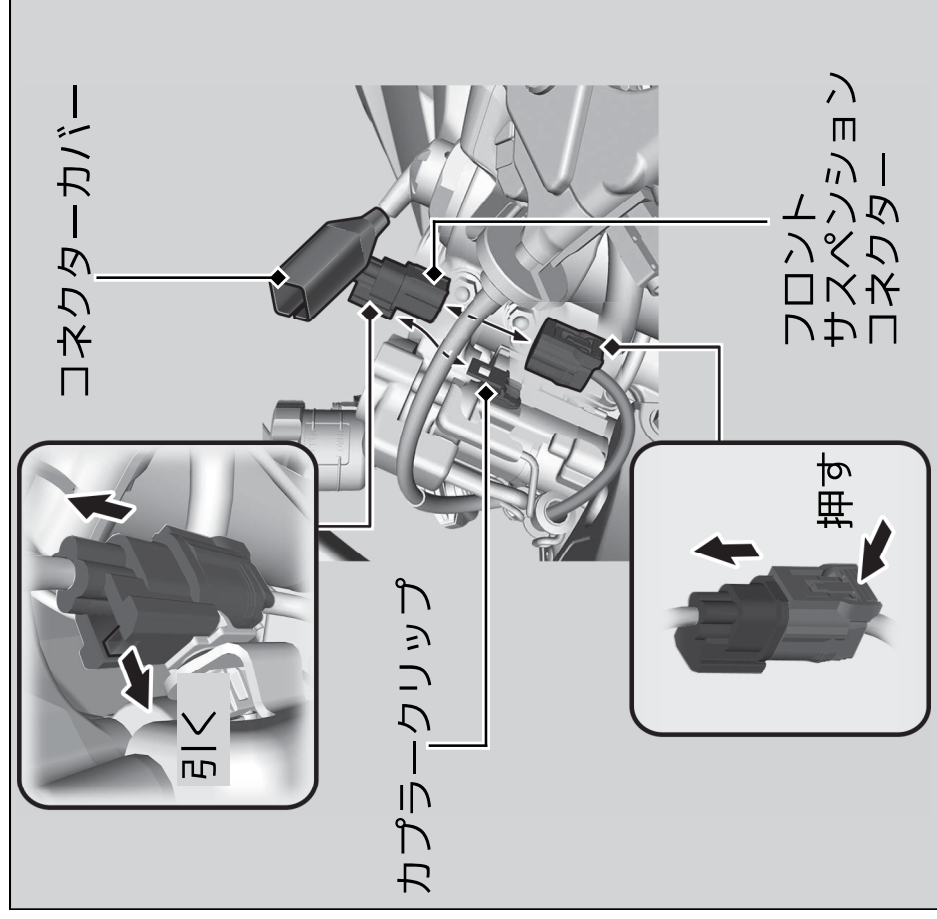