

メーターの見かた、使いかた

方向指示器表示灯

方向指示器が点滅しているときに点滅します。

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きになるときに点灯します。


ニュートラル表示灯

メインスイッチのキーが“ON”の位置にありチェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

REVインジケータ

エンジン回転数がレッドゾーンに入ったとき、または設定したエンジン回転数に入ったとき、点灯／点滅します。

方向指示器表示灯

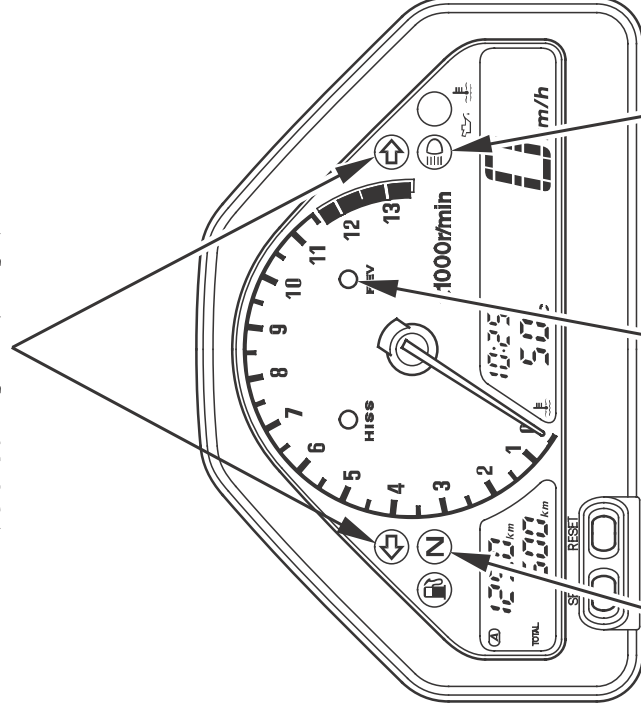

ニュートラル表示灯

前照灯上向き表示灯

REVインジケータ