


メータの見かた、使いかた

3. 点灯／点滅させたい回転数を決定後、SELボタンを押すと、その回転数が設定されます。次にインジケータの点灯／点滅パターンの設定モードに切り換わり、インジケータが点灯／点滅します。
4. RESETボタンを押すたびにインジケータの点灯／点滅パターンが切り換わります。(37ページ参照)
表示させたいインジケータの点灯／点滅パターンを決定後、SELボタンを押すと、そのインジケータの点灯／点滅パターンが設定され通常表示に戻ります。


知識

- REVインジケータの設定時に、イグニッションキーを“OFF”にした場合、設定はイグニッションキーを“OFF”にする直前の状態になります。

REVインジケータ

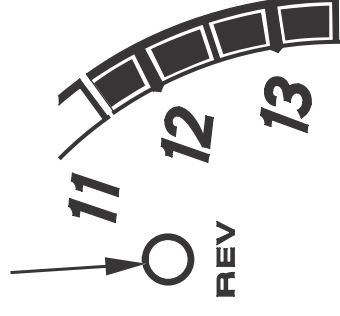

x1000r/min

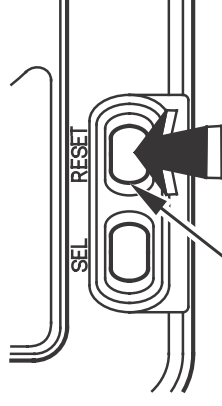

RESETボタン