


簡単なメンテナンス

冷却水

《冷却水量の点検》

1. 平坦地で車体を垂直にします。
 2. 冷却水がリザーバータンクの上限と下限の間にありますことを確認します。
水量が下限に近かつたら、上限まで補給します。
- 冷却水の補給は、次ページを参照してください。

リザーバータンク

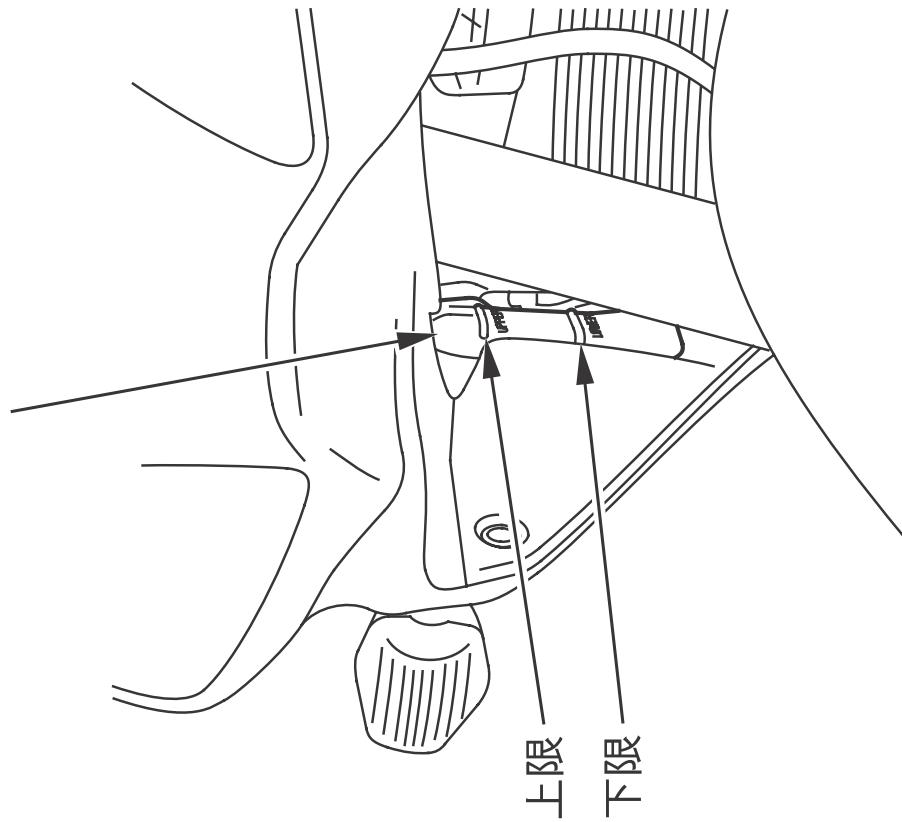

冷却水の減り具合が著しいときは、ラジエーター本体、キャップ、ホースなどからの水漏れが考えられます。

また、リザーバータンクに冷却水がない場合も異常です。

Honda販売店にご相談ください。