


4. 調整は、ロックナットをゆるめるめアジャスタを回して行います。
調整後、ロックナットを締付けます。

締付け後、クラッチレバーの遊びを確認してください。

5. 右リヤアアンダーカバー、右ミドルカウル、ロアフエアリングを取付けます。

また、調整後エンジンをかけ、チェンジ操作がスムーズであるか、エンストまたは飛び出し等がないかも確認してください。

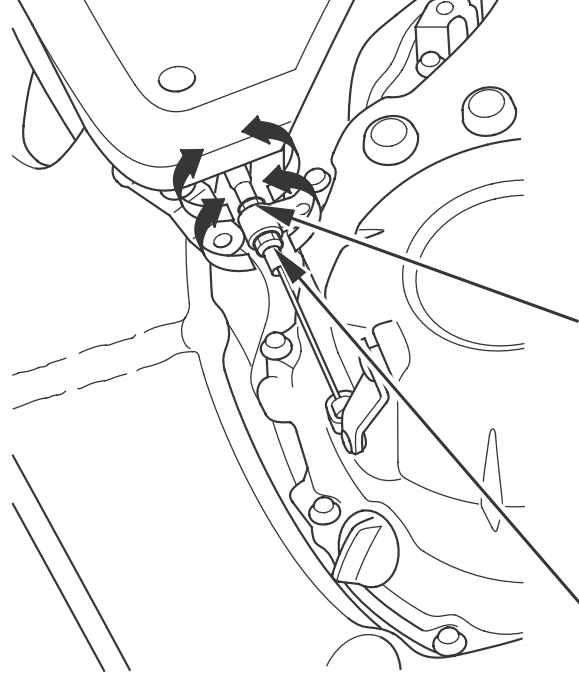

ロックナット アジャスタ