


● 洗車は、エンジンが冷えているときに行ってください。

● 高圧洗車機などのような車体に高い水圧がかかる洗車は避けてください。
特に可動部や電装部品等にかかること、作動不良や故障の原因となることがあります。

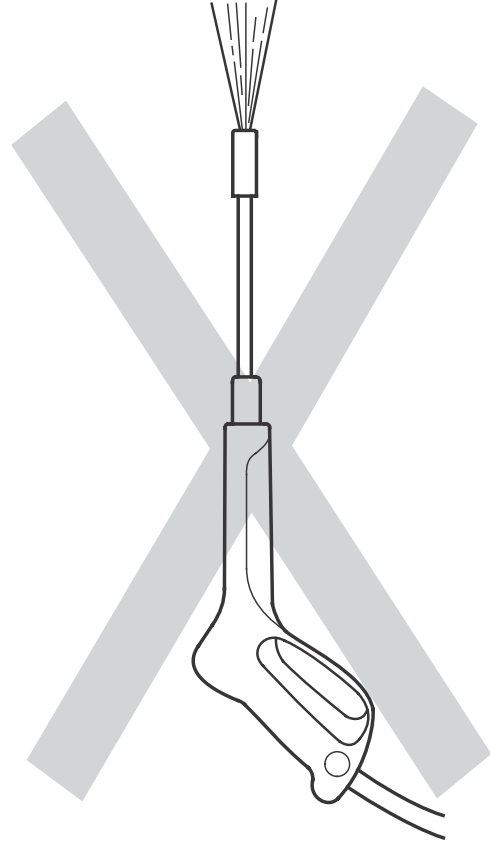

● 洗車時、マフラーに水を入れなさい。マフラー内部に水がたまると始動不良やサビの発生などの原因になることがあります。

● 洗車直後などにヘッドライト内部がくもることがあります。この場合、ヘッドライトを点灯することでもりは徐々に消えていきます。ヘッドライトの点灯は、エンジンをかけながら行ってください。

