


Седло

Техническое обслуживание

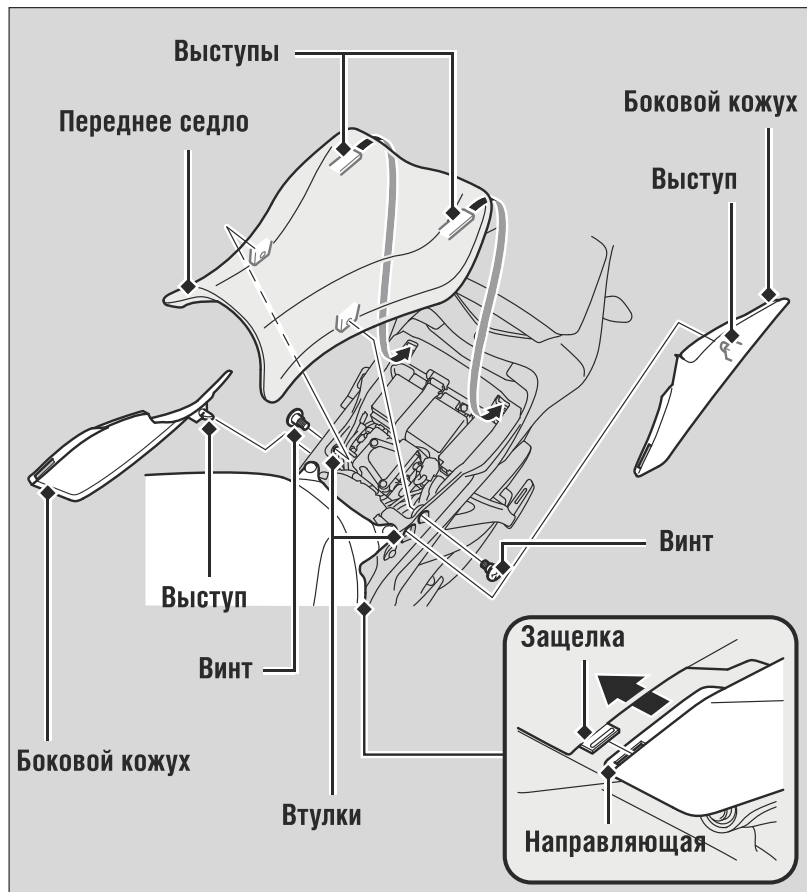

Снятие

1. Для снятия правого и левого боковых кожухов выведите защелки из направляющих и осторожно и вытяните кожухи из втулок.
2. Отверните винты, затем потяните седло вперед и вверх.

Установка

1. Вставьте выступы седла в выемки.
2. Заверните и надежно затяните винты.
3. Установите правый и левый боковые кожухи, вставив защелки в направляющие и выровняв выступы со втулками.

Слегка потяните седло вверх, чтобы убедиться в надежности его установки.