


2 ディスプレイの明るさの調節

明るさを5段階で調節できます。

- 1 **SEL** ボタンを押して、明るさを切り換える。
- 2 **SET** ボタンを押して、明るさを決定する。

次にトリップメーターA、平均燃費と燃料消費量の給油時リセットの設定に進みます。

明るさの調節 トリップメーターA、 平均燃費と燃料消費量の 給油時リセットの設定

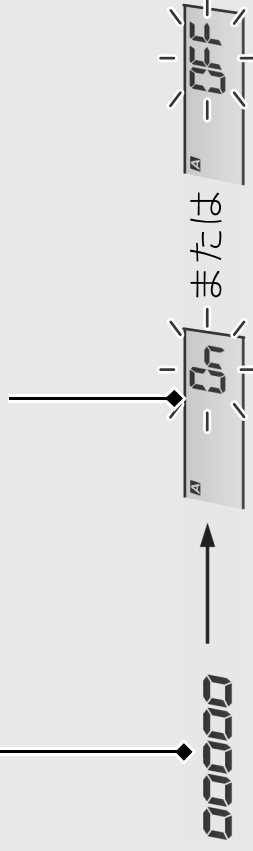

3 トリップメーターA、平均燃費と燃料消費量の給油時リセットの設定

燃料残量警告灯点灯後(リザーブ燃料使用後)の給油時に、トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動的にリセットさせることができます。

工場出荷時は“リセットしない”に設定されています。

- 1 **SEL** ボタンを押して “On” (リセットする) または “Off” (リセットしない) を設定する。
- 2 **SET** ボタンを押して、決定する。

次にHISS表示灯の設定に進みます。

トリップメーターA、 平均燃費と燃料消費量の 給油時リセットの設定

