

## メーター 前ページの続き

### 4 HISS 表示灯の設定


HISS 表示灯の点滅のON、OFF を切り換えることができます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、“On” (点滅) か “OFF” (非点滅) を選択する。
- 2 **SET** ボタンを押し、決定する。

次に平均燃費と瞬間燃費の単位の設定に進みます。

### HISS 表示灯 の設定

### 平均燃費と瞬間燃費 の単位の設定

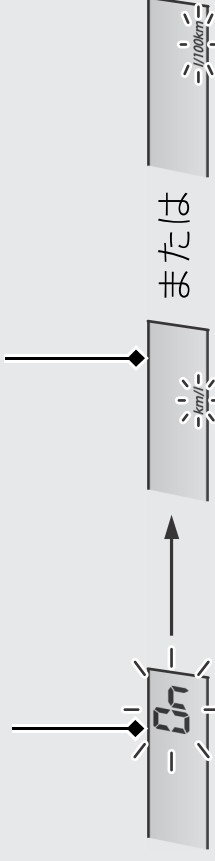

### 5 平均燃費と瞬間燃費の単位の設定

平均燃費と瞬間燃費の単位を切り換えることができます。

- 1 **SEL** ボタンを押し、“km/l” か “l/100 km” を選択する。
- 2 **SET** ボタンを押し、決定し、A モードの設定を終了する。

メインスイッチをOFFにすることも設定を確定できます。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押し、設定を決定した項目については、設定が保持されます。

約30秒間ボタン操作が無い時は、通常表示に戻ります。その場合は、それまでに **SET** ボタンを押し、設定を決定した項目については、設定が保持されます。