


## ■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具の BFR アジャスターを使い、COM アジャスターを回して調整します。COM アジャスターを H 側(時計回りに回すと強くなり、S 側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、COM アジャスターを H 側に軽く止まるまで回したあと、S 側に 5 1/2 回転戻した位置です。

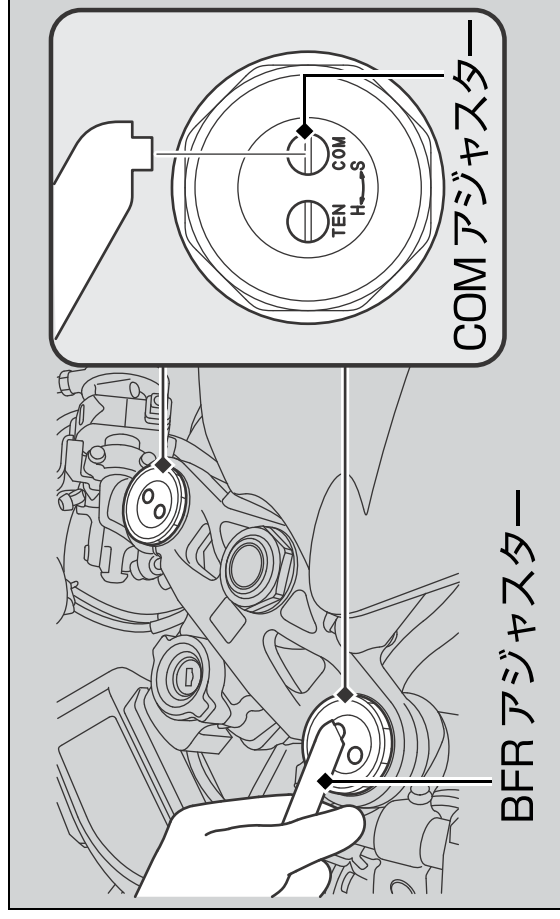

## アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。