


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、携帯工具のBFRアジャスターを使い、COMアジャスターを回して調整します。COMアジャスターをH側(時計回りに回すと強くなり、S側(反時計回りに回すと弱くなります)。

標準は、COMアジャスターをH側に軽く止まるまで回したあと、S側に2回転戻した位置です。

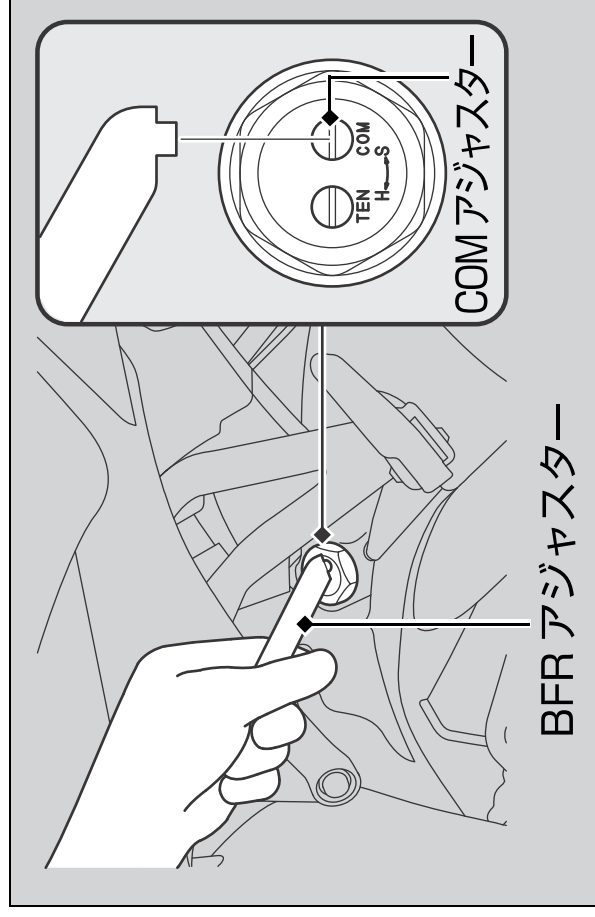

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。