


■ 縮み側減衰力

体重や路面の状態に応じ、縮み側減衰力を調整できます。減衰力の強さは、COMP アジャスターを回して調整します。COMP アジャスターを＋側(時計回り)に回すと強くなり、－側(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、COMP アジャスターを＋側に軽く止まるまで回したあと、－側に15クリック戻した位置です。

サーキット走行時は、COMP アジャスターを＋側に軽く止まるまで回したあと、－側に12クリック戻した位置です。

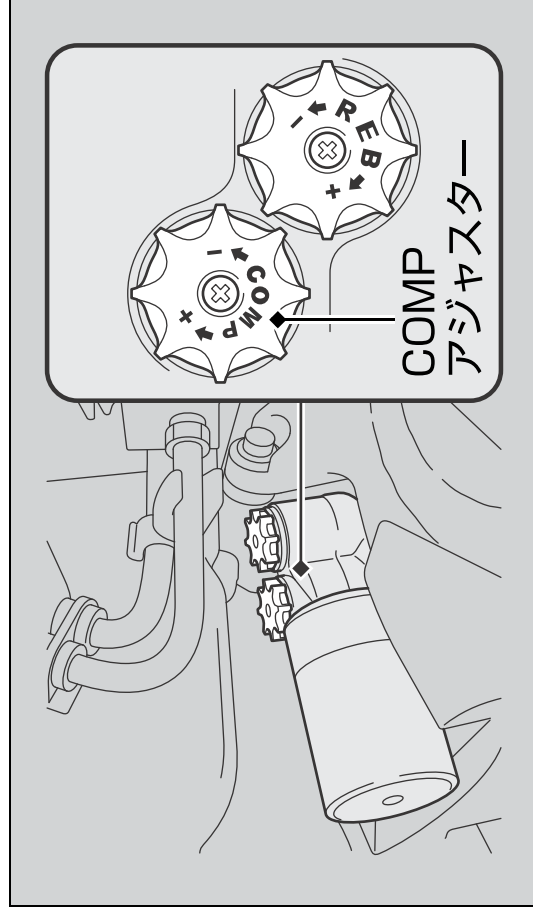

アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。