

FAVORITE INFORMATION


情報表示エリアの "INFO1"、"INFO2"、および "INFO3" に表示される情報項目を変更できます。

"DISPLAY CUSTOMIZE" の "INFO" の設定で "NONE" を選択している場合 "FAVORITE INFORMATION" を表示しますが、選択はできません。 **▶P.56** **▶P.68**

- 1 **▲** セレクトアップスイッチまたは **▼** セレクトダウンスイッチを使って、"INFO1"、"INFO2" または "INFO3" を選択する。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。
 - ▶ 他の場所で作成した情報項目を選択すると、以前に選択した情報項目が自動的に "BRANK" に変わります。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。

"DISPLAY CUSTOMIZE" の "INFO" の設定に従って表示される情報項目の数が変わります。

▶P.56 **▶P.68**

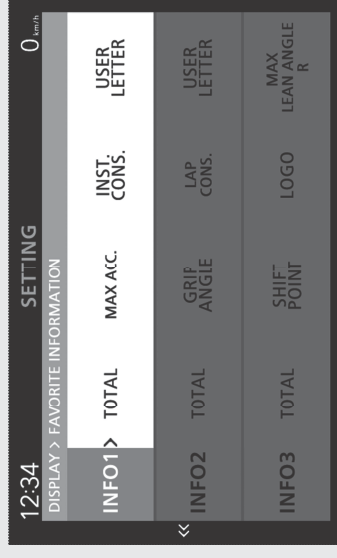

または

