

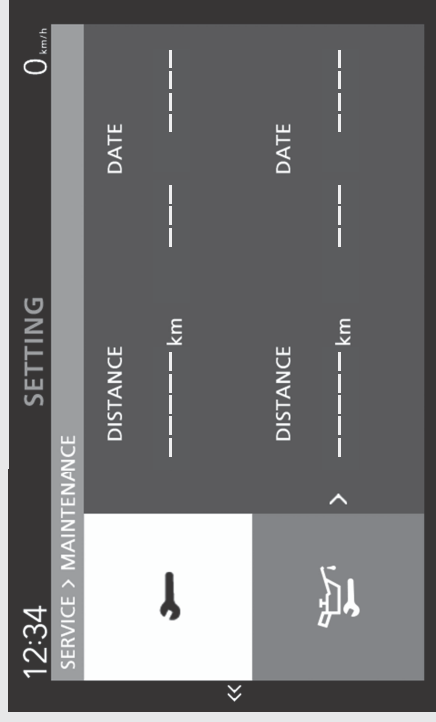


次回点検時期

- 1 ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを使って、"" (定期点検時期) または "" (エンジンオイル交換時期) を選択する。



- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。

- ▲ "DISTANCE" の設定中に ▲ セレクトアップスイッチまたは ▼ セレクトダウンスイッチを押し続けると、1000 の位ごとに移動します。

- ▲ 定期点検時期の設定範囲：

-----, 100 ~ 10,000 km

エンジンオイル交換時期の設定範囲：

-----, 100 ~ 10,000 km

- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。